


TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID


The state of the s



2021-01



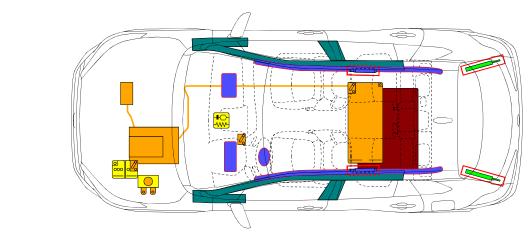


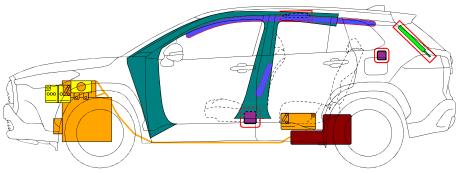

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer	*	SRS Steuergerät		aktives Fußgängerschutz- system
1	automatisches Überroll- Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie- Verstärkung		Achtung-Zone		
00000	Niedervolt- Batterie	HH	Niedervolt- Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvolt- Batterie	1	Hochvolt-Kabel / -Komponente		Hochvolt- Trennstelle		Hochvolt- Sicherung	4	Hochvolt- kondensator
2	Niedervoltgerät zum Abtrennen der Hochspannung								
		ID No.		Version No.		Version date		Page	
		COROLLACROSSHV10		01		01 / 2021		1 / 4	

1. Identifizierung / Erkennung

■ Position der Fahrzeugembleme

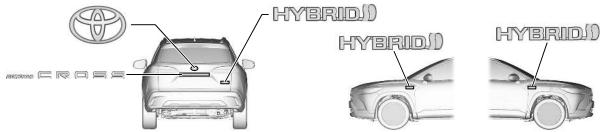


■ Energiequelle: Nickel Metallhydride Batterie




2. Immobilisierung / Stabilisierung / Anhebung

■ Immobilisieren Sie das Fahrzeug vollständig

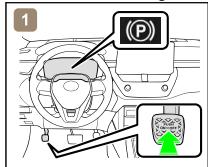


1. Blockieren Sie die Räder und ziehen Sie die Feststellbremse an.

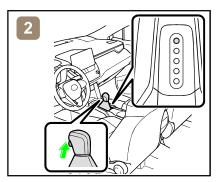

2. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P (Parken).

Um das Fahrzeug zu stabilisieren, platzieren Sie Stützen wie z. B. Holzklötze an den vier Punkten unter den vorderen und hinteren Dachsäulen.

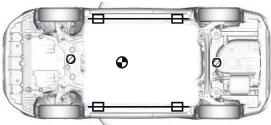



Position des Wagenhebers

Position der Stützen



Schwerpunkt des Fahrzeugs



Platzieren Sie keine Stützen wie z. B. Holzklötze oder Rettungslufthebekissen unter die Auspuffanlage, das Kraftstoffsystem oder die Hochvolt-Kabel. Andernfalls kann es zu Kraftstoffaustritt, Feuer oder Stromschlägen kommen.

3. Unmittelbare Gefahren unterbinden / Sicherheitsvorschriften



Selbst wenn der Motor abgestellt wurde, ist das Fahrzeug möglicherweise nicht abgeschaltet. Wenn das Fahrzeug nicht vollständig abgeschaltet ist, kann es passieren, dass der Motor unvermittelt anspringt oder sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.

■ Wenn eines der folgenden Systeme bedient werden muss, tun Sie dies erst, BEVOR Sie die Batterie abklemmen.

Zentralverriegelung Elektrische Feststellbremse Panoramaschiebedach Elektrische Sitzverstellung Elektrischer Heckklappenöffner Elektrischer Fensterheber

Schiebedach



Wenn die 12-V-Batterie abgeklemmt ist, können elektrische Komponenten nicht bedient werden.

ID No.	Version No.	Version date	Page
COROLLACROSSHV10	01	01 / 2021	2/4


■ Führen Sie Verfahren 1 oder 2 durch, um das Fahrzeug vollständig abzuschalten.

<Verfahren 1>







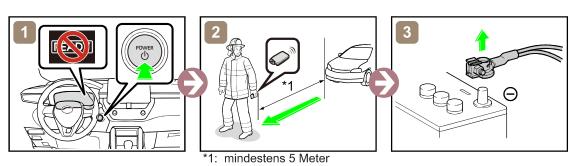


<Verfahren 2>








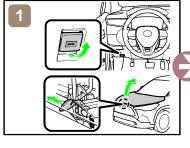




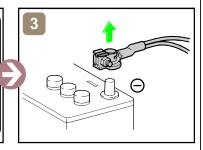



■ Zugang zur 12-V-Batterie





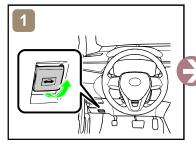


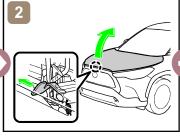

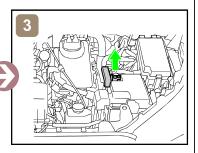

4. Zugang zu den Insassen

■ Fensterscheiben

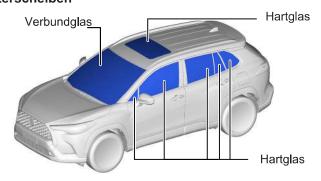



5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe



Hoch Volt Ni-MH Batterie



12 V Batterie



Kraftstoff Tank: 36 L

ID No.	Version No.	Version date	Page
COROLLACROSSHV10	01	01/ 2021	3/4















- Tragen Sie während der Handhabung dieser Teile stets geeignete persönliche Schutzausrüstung (PPE).
- Durchbrechen oder entfernen Sie unter keinen Umständen die Abdeckung der Batterieeinheit, auch nicht bei Feuer. Missachtung dessen kann schwere Verletzungen oder Tod aufgrund von Brand und Stromschlägen zur Folge haben.

6. Im Falle eines Brandes



VERWENDEN SIE REICHLICH WASSER

Falls es sich als schwierig erweist, große Mengen Wasser auf die Hochvolt-Batterie zu gießen, sollten Sie die Hochvolt-Batterie von selbst erlöschen lassen.



WIEDERENTZÜNDUNG MÖGLICH!













7. Im Falle von Untertauchen



Berühren Sie keine der Hochvolt-Komponenten oder -Kabel einschließlich Wartungsstecker während das Fahrzeug unter Wasser steht. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen kommen. Führen Sie Arbeiten am Fahrzeug erst durch, nachdem das Fahrzeug aus dem Wasser gezogen wurde.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

















WIEDERENTZÜNDUNG MÖGLICH!

Stellen Sie das Fahrzeug mit ausreichend Sicherheitsabstand (mindestens 15 m) zu anderen Fahrzeugen ab.

	D No.	Version No.	Version date	Page
C	COROLLACROSSHV10	01	02 / 2022	4 / 4